ПРОЖЕКТОР ИНФРАКРАСНЫЙ ПЕРИМЕТРОВЫЙ ПИП-20/60 А

Артикул: 40191

10 080 руб 10 080руб.

Категории: Аксессуары для термокожухов и видеокамер, Прожекторы, Прожекторы инфракрасные

Прожектор инфракрасный периметровый ПИП-20/60 А предназначен для освещения объектов в инфракрасном спектре в условиях недостаточной освещенности и в полной темноте. Применяются в составе систем видеонаблюдения, совместно с видеокамерами «день/ночь».

Прожектор имеет функции:

- включения/выключения от встроенного датчика освещённости;
- включения/выключения «по команде» реле сигнализации и т.п.;
- внешнего управления режимом «день/ночь» видеокамеры (при наличии у неё данной опции);
- «антифары» – задержка выключения на 1 минуту при засветке датчика освещённости прожектора фарами автомобиля.

ПИП-20/60 А имеет защиту от переполюсовки.
Выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Прожектор соответствует:

- техническим требованиям – ГОСТ Р 51558;
- требованиям безопасности – ГОСТ Р МЭК 60065;
- требованиям ЭМС – ГОСТ Р 50009, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3;
- степени защиты от поражения электрическим током – III классу по ГОСТ 12.2.007.0;
- климатическому исполнению – УХЛ1, 5 по ГОСТ 15150;
- степени защиты – IP66/IP68 по ГОСТ 14254.

УСТАНОВКА ПРОЖЕКТОРА НА ВИДЕОКАМЕРУ

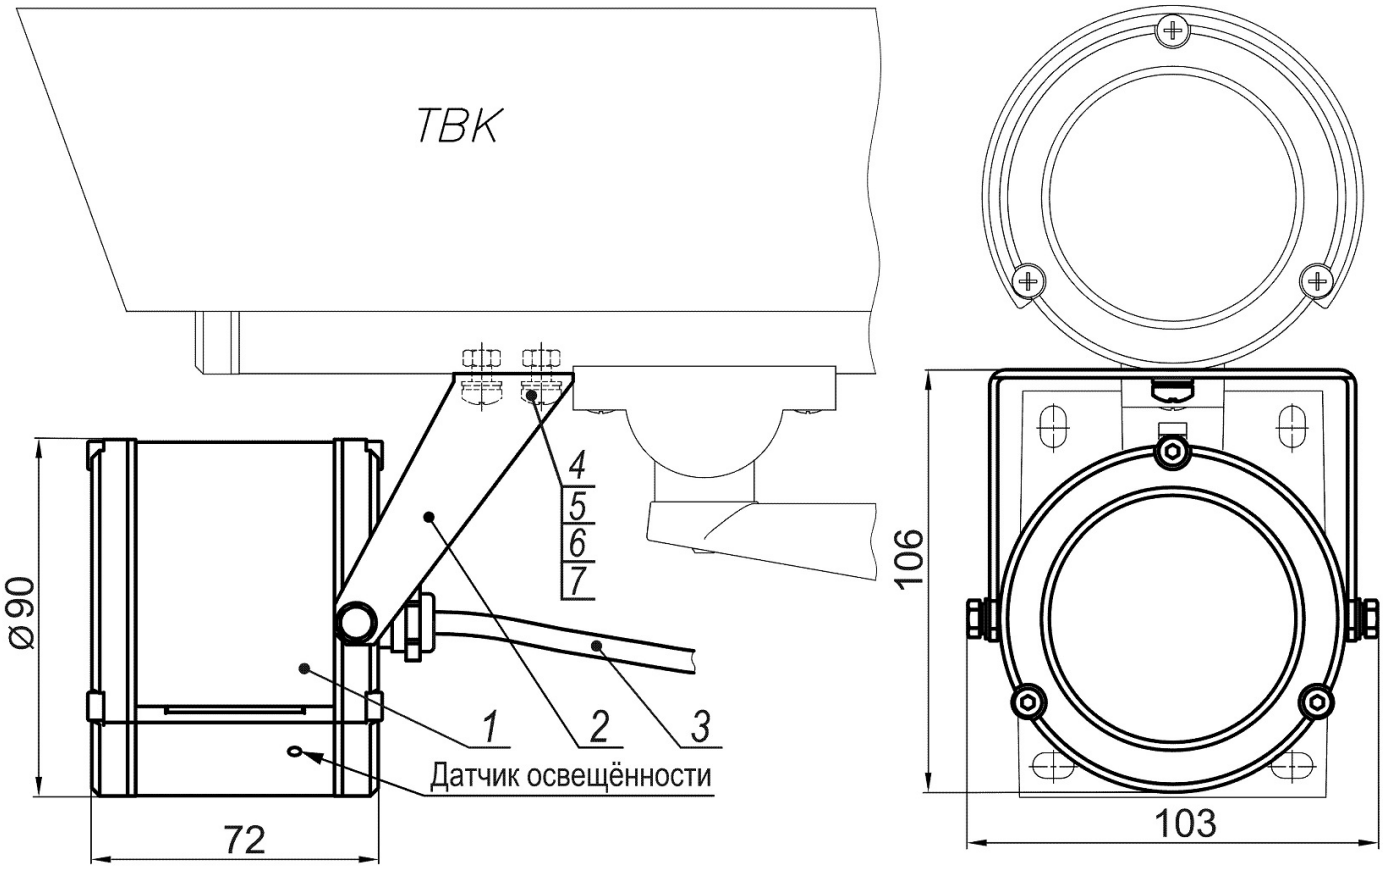

1.	Прожектор	1 шт.
2.	Кронштейн	1 шт.
3.	Кабель питания/управления (4x0.5мм² L=1 м, другая длина по отдельной заявке)	1 шт.
4.	Винт M5x10	2 шт.
5.	Гайка M5	2 шт.
6.	Шайба 5	2 шт.
7.	Шайба стопорная 5	2 шт.

Варианты питания, управления

Питание непосредственно от источника питания или через коробку монтажную (КМ), включение/выключение от встроенного датчика освещённости:

Питание от источника питания термокожуха видеокамеры, включение/выключение от реле видеокамеры или от встроенного датчика освещённости:

питание через коробку монтажную (КМ), включение/выключение «по команде» или от встроенного датчика освещённости:

Схемы подключения прожектора

Включение/выключение «по команде» (задержка выключения 1 мин) и от встроенного датчика освещённости и управление режимом «день/ночь» видеокамеры:

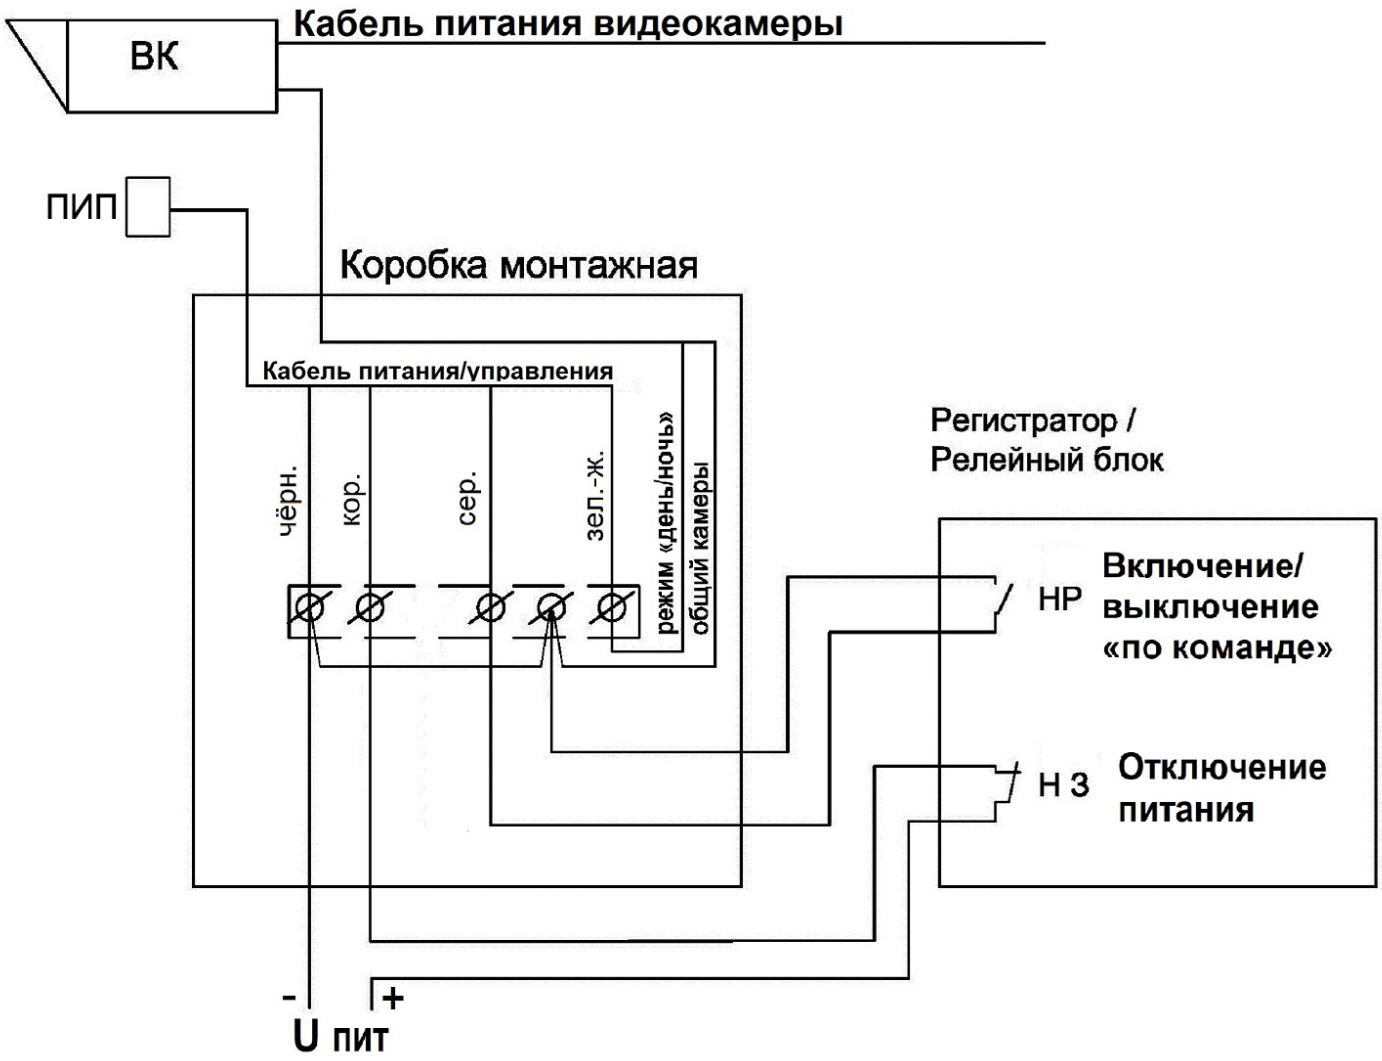

включение/выключение только от встроенного датчика освещённости:

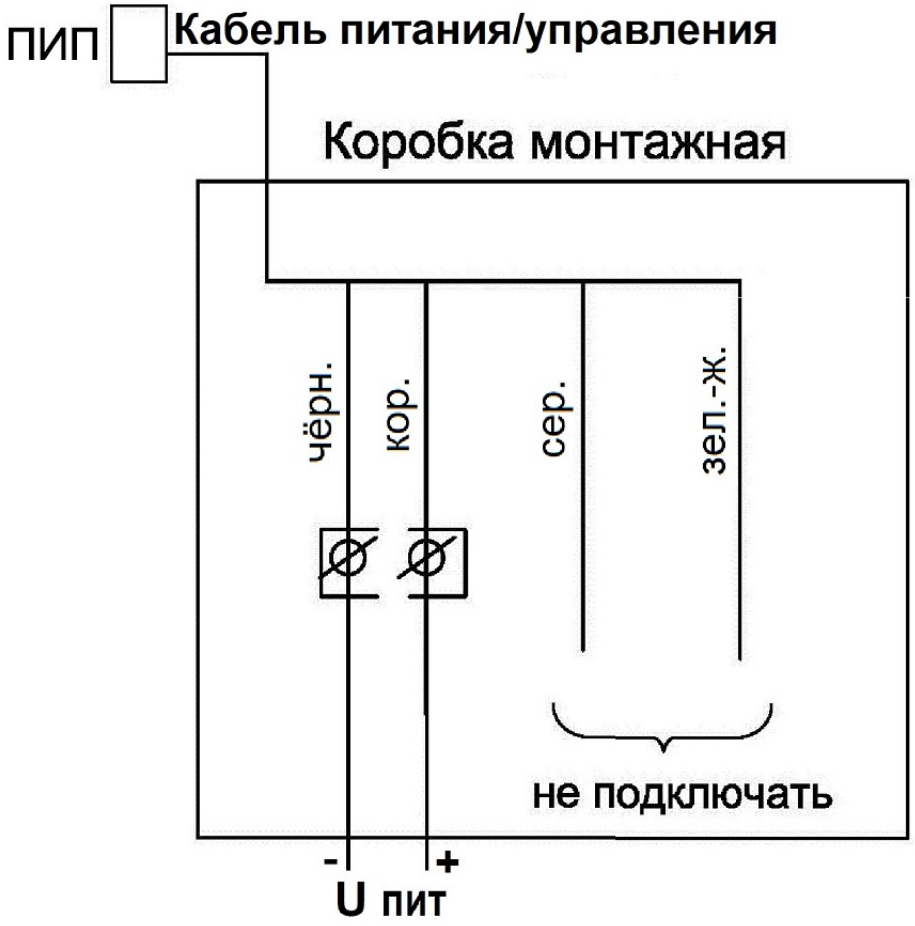

Установка прожектора на кронштейн настенный

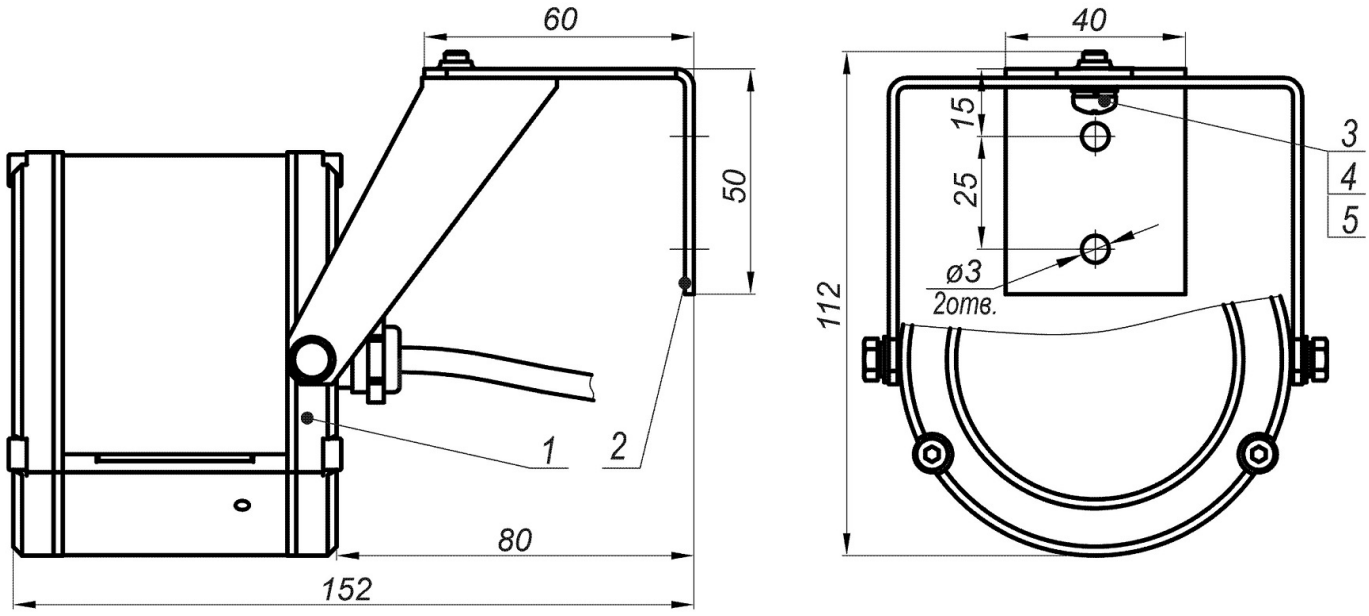

1 – прожектор; 2 – кронштейн; 3 – винт М5х10; 4 – шайба 5; 5 – шайба стопорная 5